



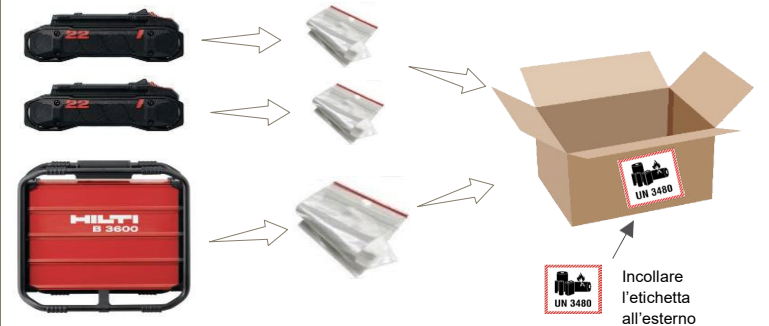
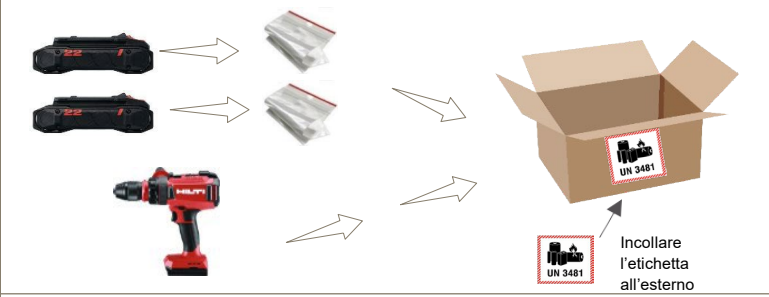
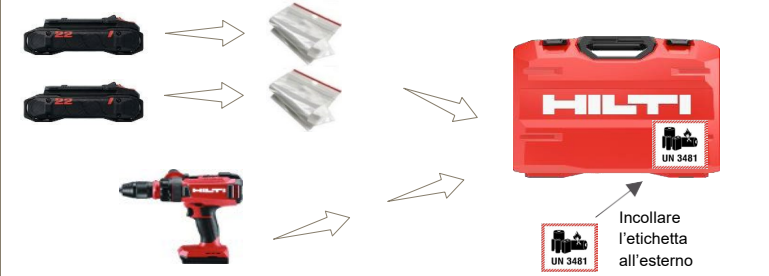
Indicazioni su imballaggio e spedizione: Batterie al litio

Gentile cliente, come da disposizioni, in qualità di mittente, lei è responsabile della correttezza dell'imballaggio della spedizione e dell'etichettatura della merce pericolosa. Per quanto riguarda le batterie al litio dipende dal tipo di batteria e dalla capacità indicata (Wh).

Abbiamo riassunto per lei i requisiti richiesti in modo da consentirle di rispettarli seguendo solo i 3 passaggi indicati qui di seguito:

1. Identifichi il tipo di batteria e la rispettiva categoria a di potenza (vedi scheda di valutazione)
2. Individui la pagina rilevante per la sua batteria in questo documento e determini lo scenario applicabile al suo caso.
 - **Pagina 2** per batterie agli ioni di litio **< 100 Wh**
 - **Pagina 3** per batterie agli ioni di litio **≥ 100 Wh**
 - **Pagina 4** per batterie agli ioni di litio **≥ 100 Wh (Batteria integrata nell'attrezzo, ad es. FX 3-A)**
3. Imballi la spedizione come da indicazioni

Le presenti istruzioni si applicano se la batteria ha una potenza inferiore a 100 Wh

Situazione	Indicazioni sull'imballaggio e sulla denominazione	Etichette e documenti	Nota
Solo batteria o batterie (senza attrezzo)	 Incollare l'etichetta all'esterno	 Scaricare e stampare L'etichetta deve essere stampata a colori (con bordo rosso)	• Togliere le batterie dagli attrezzi • Imballare ogni batteria singolarmente in modo che i contatti siano totalmente separati • Peso massimo: 30 kg per pacco • Stampare a colori l'etichetta adatta e incollarla in posizione ben visibile sulla spedizione.
Batterie e Attrezzo (imballati insieme nella scatola)	 Incollare l'etichetta all'esterno	 Scaricare e stampare L'etichetta deve essere stampata a colori (con bordo rosso)	• In caso di domande rivolgersi al servizio clienti Hilti: 0844 84 84 85 LUN - VEN: 07.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00
Batteria e attrezzo nella valigetta Hilti	 Incollare l'etichetta all'esterno	 Scaricare e stampare L'etichetta deve essere stampata a colori (con bordo rosso)	

Le presenti istruzioni si applicano se la batteria ha una **potenza superiore a 100 Wh**



Situazione	Indicazioni sull'imballaggio e sulla denominazione	Etichette e documenti	Nota
Batteria e attrezzo nella valigetta Hilti con identificazione UN	 sul lato inferiore della valigetta	 Incollare l'etichetta esternamente Scaricare e Stampare	- Togliere le batterie dagli attrezzi - Imballare ogni batteria singolarmente in modo che i contatti siano totalmente separati - Peso massimo: 30 kg per pacco
Solo batteria (senza attrezzo)	 Incollare l'etichetta all'esterno	 Scaricare e stampare	- Stampare a colori l'etichetta adatta e incollarla in posizione ben visibile sulla spedizione. - È possibile ordinare gratuitamente da Hilti anche imballaggi autorizzati ADR/UN
Più batterie (imballate insieme in una scatola)	 Incollare l'etichetta all'esterno	 Scaricare stampare Scaricare e stampare Scaricare e stampare	In caso di domande rivolgersi al servizio clienti Hilti: 0844 84 84 85 LUN - VEN: 07.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00
Batteria e attrezzo (imballati insieme in una scatola)	 Incollare l'etichetta esternamente	 Scaricare e stampare Scaricare e stampare	
Batteria e attrezzo nella valigetta Hilti senza identificazione UN o nella scatola	 Incollare l'etichetta all'esterno	 Scaricare e stampare	

Queste istruzioni si applicano quando la batteria è integrata **nell'attrezzo**

Situazione	Indicazioni sull'imballaggio e sulla denominazione	Etichette e documenti	Nota
FX 3-A		 Scaricare e stampare	- Stampare a colori l'etichetta adatta e incollarla in posizione ben visibile sulla spedizione - In caso di domande rivolgersi al servizio clienti Hilti: 0844 84 84 85 LUN - VEN: 07.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00