

Mandrino angolare TE-AC_02


Offriamo ai professionisti del settore edile un servizio di logistica e di manutenzione centralizzato in grado di gestire in un anno migliaia di riparazioni.

Questo permette di garantire un servizio efficiente e di alta qualità, fornendo continue informazioni tecniche sul corretto utilizzo degli attrezzi.

Quando si effettuano dei fori come indicato nel disegno:

- Punta 6/8 mm 20 fori
- Punta 10/12 mm 15 fori
- Punta 14/16 mm 10 fori

Bisogna lasciare raffreddare il mandrino per 45 minuti per evitare surriscaldamenti dello stesso.

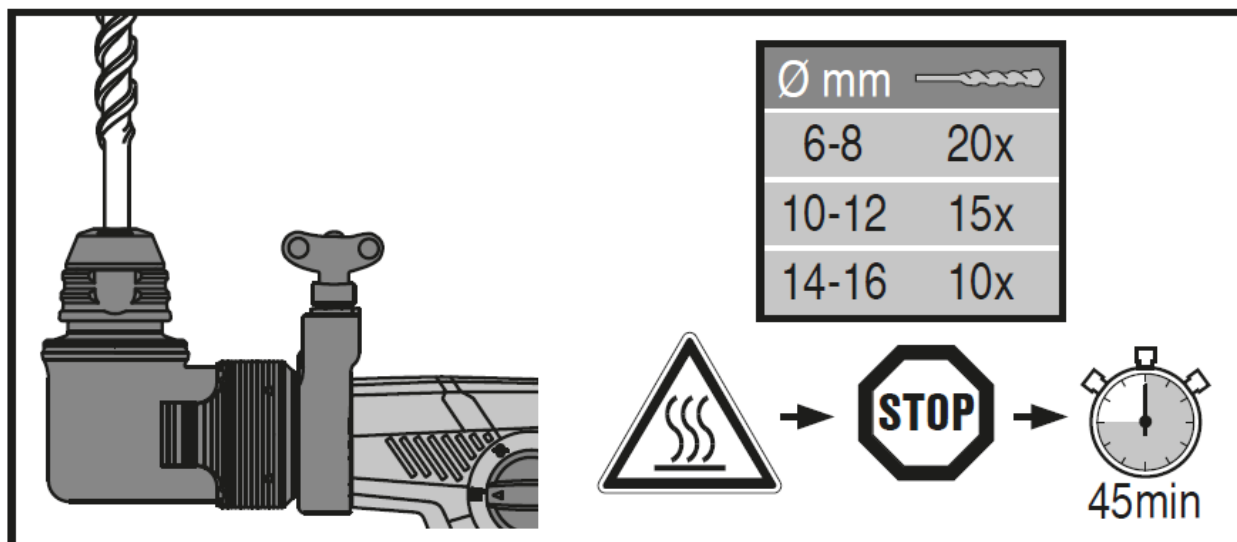

Team Riparazioni



Vuoi saperne di più..